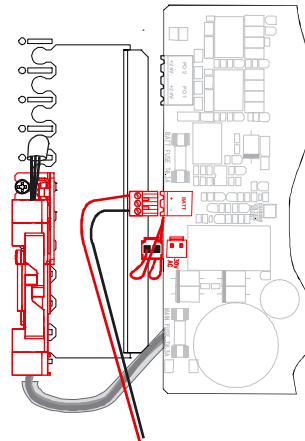


Инструкция по установке(замене) платы PSA и PSB

Сделайте в первую очередь

Отключите источник питания и батарею от панели.

**Сборка**

Плата PSB должна быть размещена в левом нижнем слоте шасси панелей FX/RU и FXL/RU. Плата PSA должна быть размещена в левом нижнем слоте шасси панели FXM/RU

Осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему.

Закрепите плату двумя винтами.